


組み立て説明書

CBS250 : Original Book Shelf

完成図

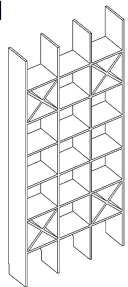

この度は、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
組み立てる前に必ず本紙をお読みいただき、大切に保管してください。
移動または解体時には再度本紙を確認してください。

⚠️ 安全に組み立てていただくために

- ・組み立て前に付属部品が揃っているかを確認してください。
- ・組立/移動は必ず2名以上で行い、本製品や床材などを傷つけないように、注意しながら組み立て方法にそって作業をお願いします。
- ・脚立や踏み台などを使用する場合は、転倒や落下など起きないように十二分に気をつけて作業をお願いします。

製品仕様

7×3



立てて組む



床で組む

ともに通ごしてインシールド




① ② ③ ④

部品一覧

		仕様	縦マス×横マス
A		側板固定ネジ M6×35	24個
B		平座金 M6	24個
C		バネ座金 M6	24個
D		転倒防止補助くさび	4個
E		転倒防止金具	2個
F		転倒防止金具固定用ネジ (本体取付用)	2個 <small>(壁固定用ネジは付属されていません)</small>
G		六角レンチ 対辺4mm	1本
H		横板	6枚
I		側板L 側板R	左右で1枚ずつ

		仕様	縦マス×横マス
J		縦板 (中軌立)	2枚
K		筋かい板	8枚
		固定用接着剤	1本

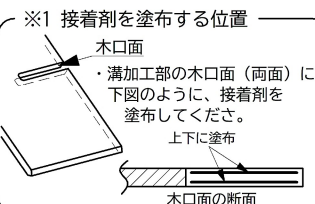

※2 筋かい板が挿入しにくい場合
① 側板固定ネジを少し緩めて筋かい板を挿入してください。
② 4ヶ所挿入後に再度、側板固定ネジの締め付けを行ってください。
立てて組む場合も同様の手順で行います。

⚠️ 【安全上のご注意】

- ・本製品設置の際には【転倒防止補助くさび】又は【転倒防止金具】のどちらかを必ず使用してください。
※通常使用時の前倒れを軽減するもので、地震発生時の被害防止を保障するものではありません。
- ・棚板にのぼったり、ぶらさがったりしないでください。
※製品の破損や、けがの原因になります。
- ・定期的に固定ネジの緩みの確認をおこなってください。
※緩んでいた場合は再度締め付けてください。

【家具のお手入れ方法】

- ・乾いたやわらかい布で拭き取ります。汚れがひどい部分は水で薄めた中性洗剤で汚れを拭き取り、その後水拭きをします。
※強アルカリ洗剤、シンナー、ベンジン、除光液は使用禁止です。

